


【S4 FLAT DECK KIT】

この度は CRAFTSMAN® S4 用 フラットデッキ KIT をお買い上げ頂きまして有難う御座います。

- 当商品は、競技用及びドレスアップ用として開発・製作されたものですので、取り付け・使用されるにあたり純正品に比べ、著しく取り付け精度・強度が低下する場合がございます。
- 当商品の取り付けには、多少の加工が必要です。(製品の特性上厚みにばらつきがあります。)
- 当商品は、塗装される事を前提として製作していますので、表面に小傷・引け・が出ている場合があります。又、対紫外線対策は、しておりませんので必ず塗装される事をお勧めします。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取り付け・使用に関する一切の責任は負い兼ねます。
- 取り付けにあたっては、お近くの信頼のおけるショップ等で取り付けされる事をお勧めします。

【取り付け説明】

1. スクレーパー等で、ノーマルのサイドデッキマットを剥がす。
2. ノーマルのデッキ KIT を後ろから、スクレーパーやコテなどを駆使して外していきます。(ノーマルのデッキ KIT は、硬質の接着剤のみで留まっています。)
※船体は薄いので、くれぐれも破損させない様に注意して下さい。
3. 船体に残っている接着剤を完全に除去して下さい。
4. 当商品を一度船体にのせてみて、フィッティングを見て下さい。もし、干渉する所があれば削る等して合わせて下さい。
5. 5mmのドリルで、製品の穴をガイドにリベットの下穴を空ける。
一度に全ての穴を空けてしまうとズレる恐れがあるので、1カ所空けては、リベットを刺して仮固定する(まだカシメずに固定するだけ)というふうにして行って下さい。
※前の2カ所(フードラッチの下辺り)は、穴を空けないで下さい。燃料タンクを破損する可能性が有ります。両面テープ等で止めて下さい。(下記図参照)
6. 一度船体から取り外してから塗装を行って下さい。(デッキマットを貼る部分は塗装不要)
7. リベットとシリコンシーラントを併用して取り付けします。シリコンシーラントは、デッキ KIT の床部分と両サイドの船体との切れ目のみに使用して下さい。(下記図参照)
※船体とデッキ KIT の間は、水が抜ける様に考えてシリコンシーラントを使って下さい。

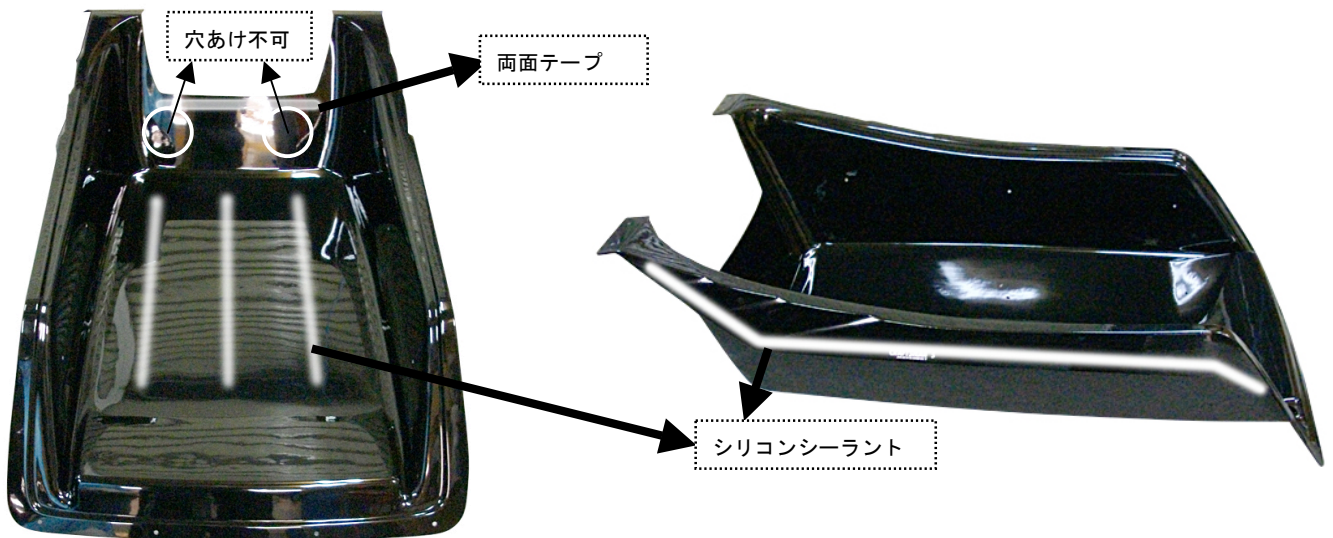

8. シリコンシーラントが完全に硬化してからデッキマットを貼って下さい。